

KASSABA
SYSTEMS



**iCSee – регистрация на профил,
добавяне и конфигуриране на
устройство**

Представяне

iCSee е безплатен мобилен софтуер за наблюдение през Android и iOS на безжични WiFi камери XM TRX. В тази инструкция ще научите как да инсталирате iCSee и как да добавите камера към него.



Construction of family memory changes in family life

Начини за за достъп до iCSee

No SIM

10:44

50%

Log In

Username User Name




Password Password

Save PW Auto Login

Login

[Sign Up](#) [Forget Password](#)

Quick Login

Profile Login

Можете да се впишете с потребителско име и парола. Ако използвате приложението за първи път, трябва да се регистрирате като изберете бутон SIGN UP.

Quickly login


Можете да използвате профили в WeChat или Facebook за създаване на профил в iCSee

Temporary Login

Временен достъп / локален достъп – вписване в приложението без създаден профил

Регистриране на потребителски профил

Log In




Username

Password

Save PW Auto Login

Quick Login



< Email

Please input the correct email address **1**

2

< Email

Please input the correct email address

1

2

< Email

Verification Code

Codes has been sent to:

116s Try again


1

< Mobile phone

< Mobile phone

- Потребителското име трябва да съдържа между 4-32 символа - букви и цифри, да бъде изписан на латиница
- Паролата трябва да съдържа между 8-64 символа - цифра, главна и малка буква (непозволени пароли са: 12345678, qwerty1234 и тн)
- Въведете валиден имейл адрес на който ще получите код за потвърждение, впоследствие ако забравите паролата си ще можете да я възстановите.

Добавяне на устройство през WiFi

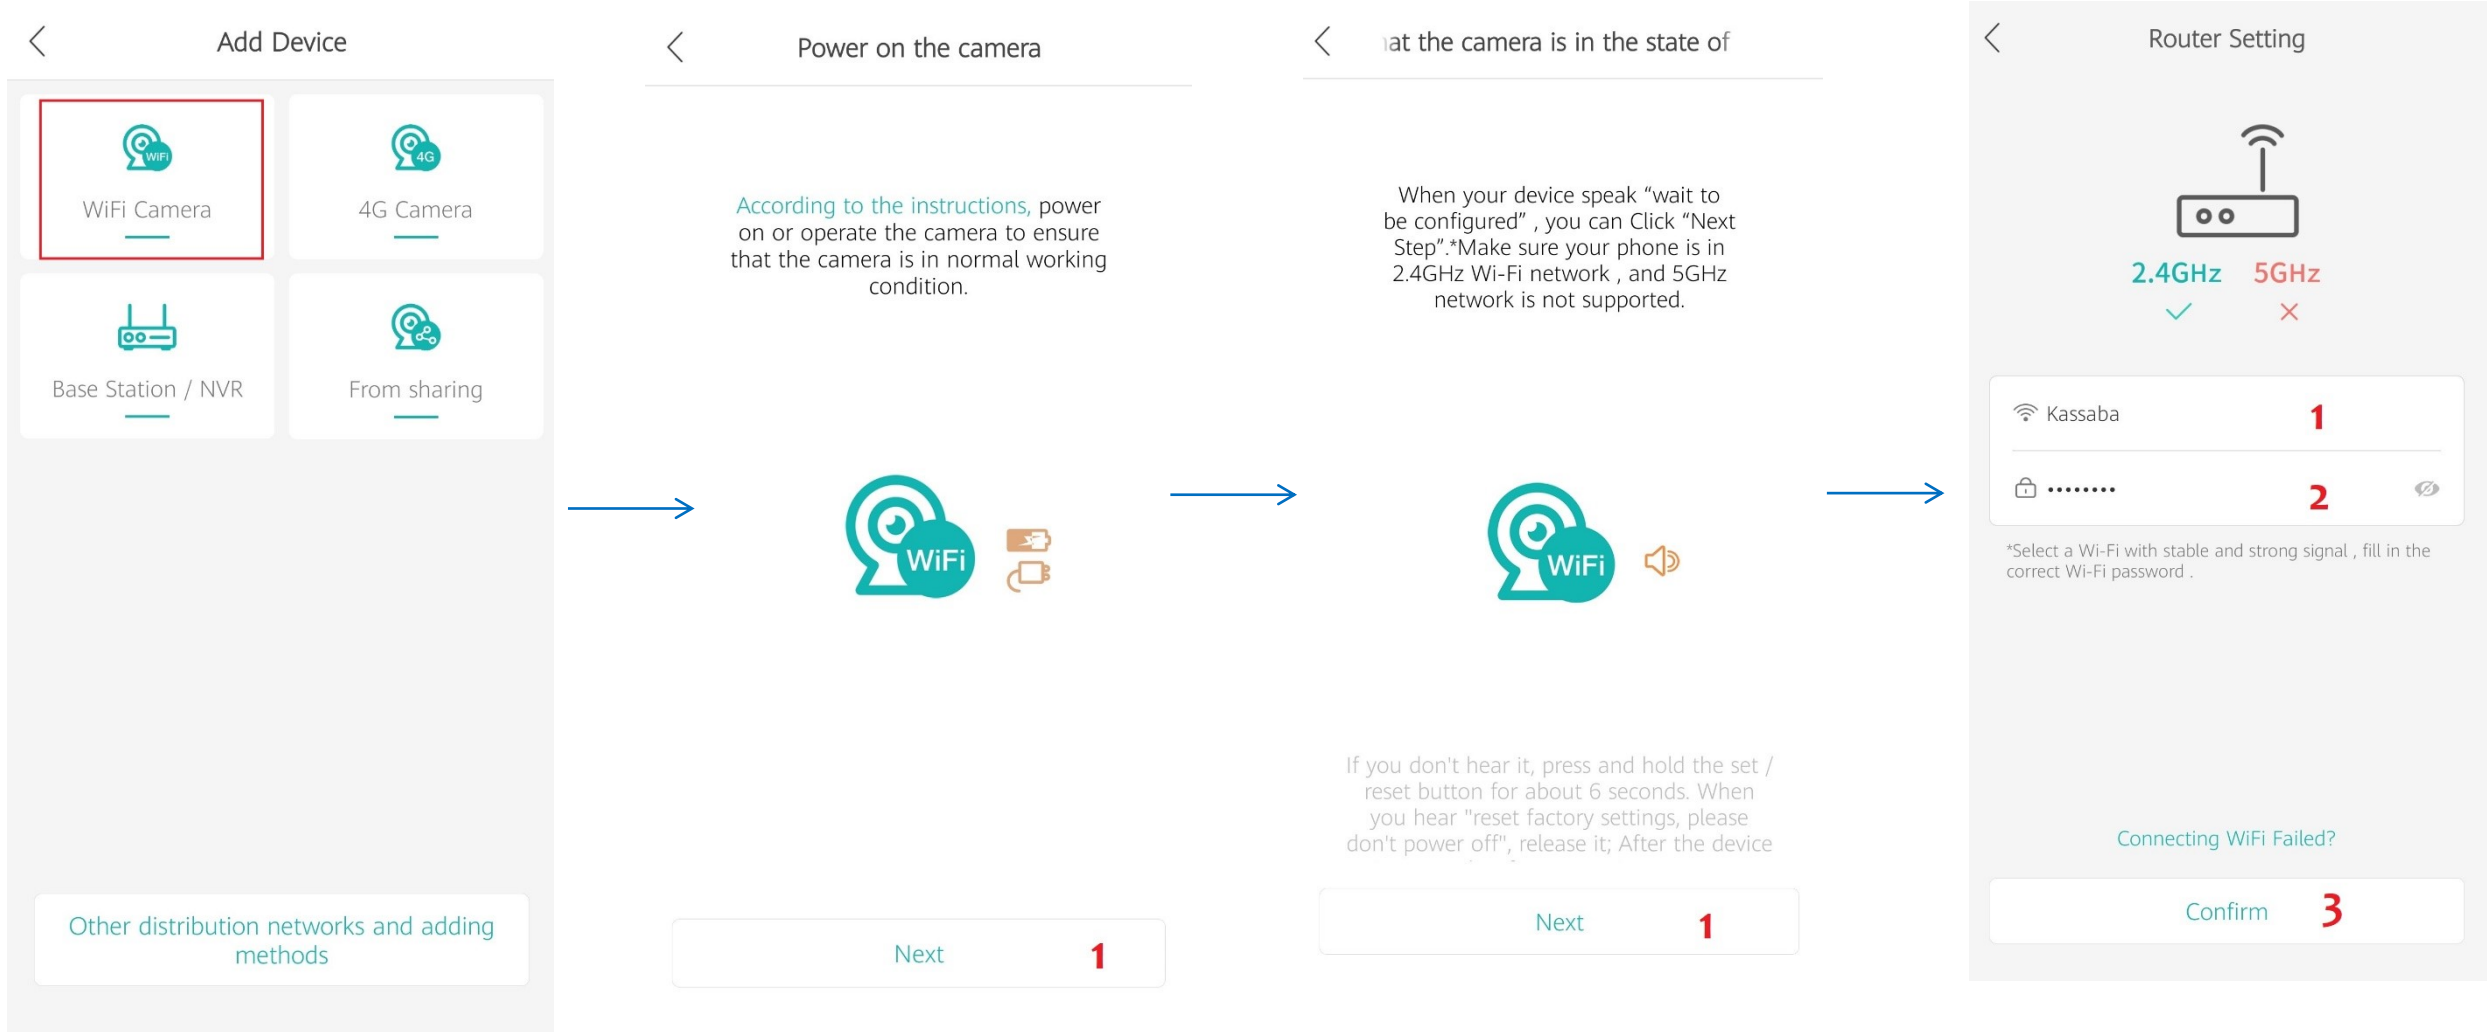


Изберете WiFi Camera


Потвърдете, че камерата е захранена с 12V и WiFi мрежата е на 2.4GHz

Въведете името и паролата на мрежата


Добавяне на устройство през WiFi

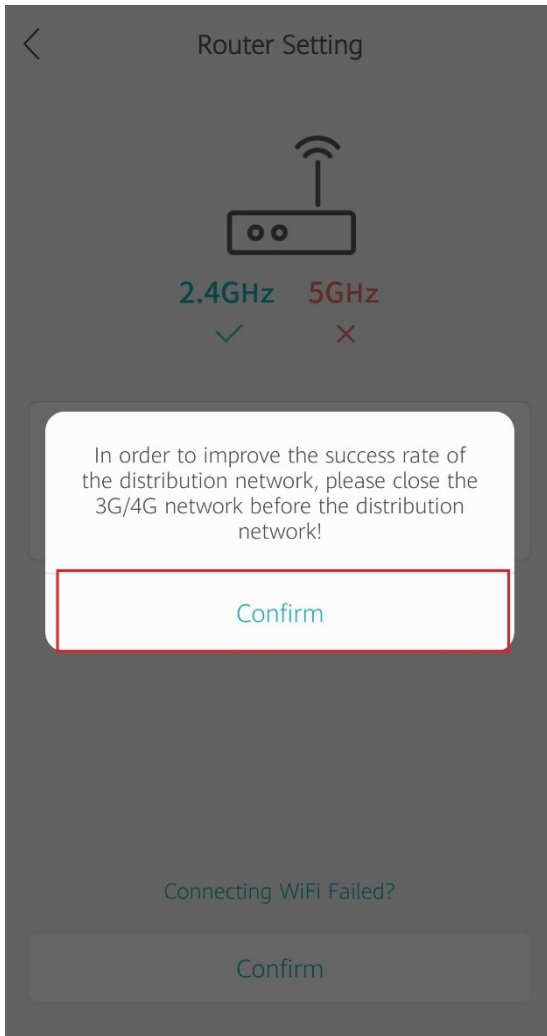

Изключете моб. данни

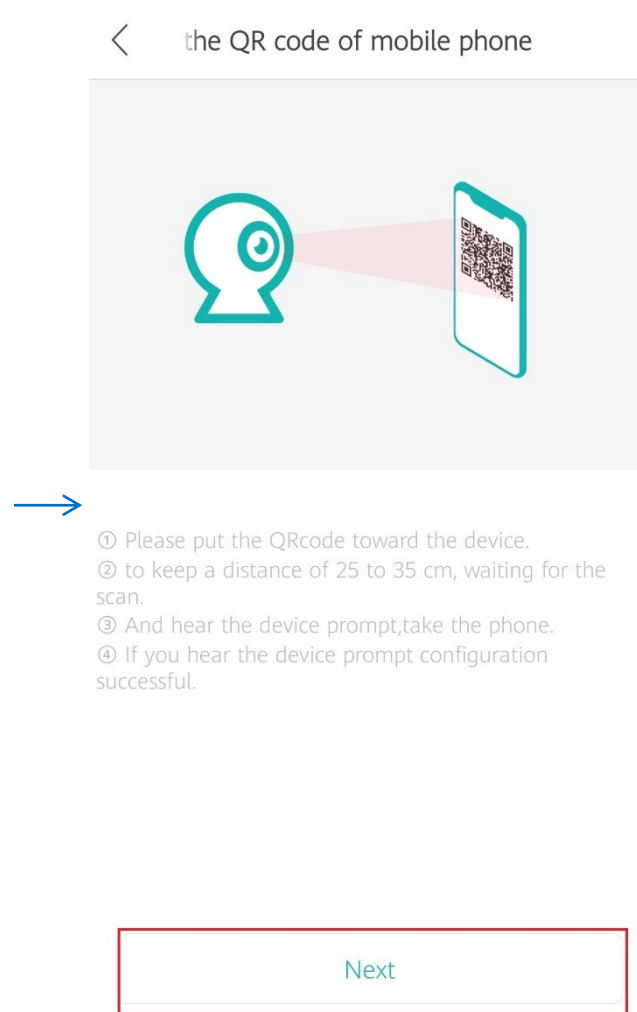

Поставете телефона срещу камерата на разстояние 25-30см

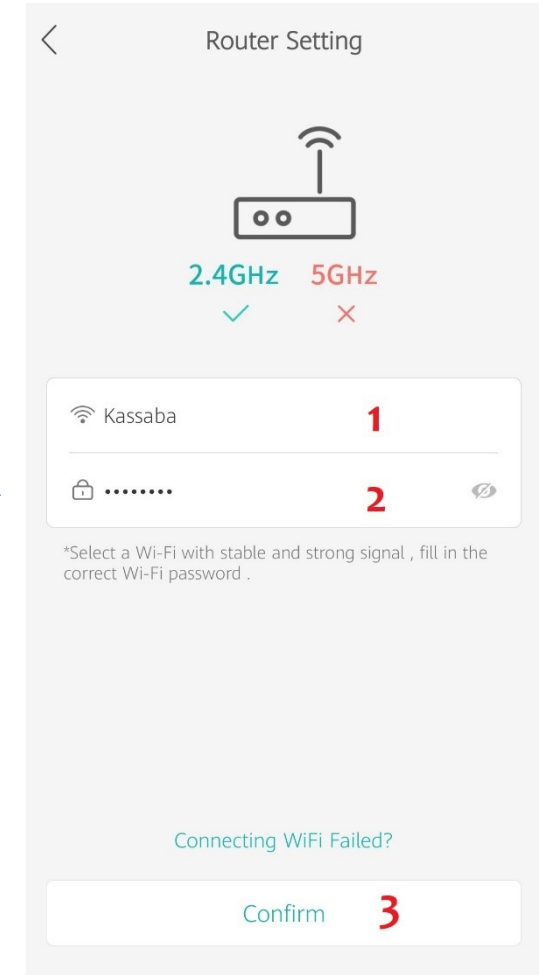

Въведете името и паролата на мрежата

Добавяне на устройство през WiFi

Set Password

Set Password

c5e _____!84

Set New Password(8-64 digit with the combination of character and number)

Proba1243

1



Confirm New Password(8-64 digit with the combination of character and number)

Proba1243

2



*Password setting failed, long press reset button to restore factory settings. Afterwards, add the device again, reset password.

Confirm

3



Pick a name

Setup a name for the device

Living Room

Bedroom

Guest Room

Study

Doorway

Corridor

Garage

Balcony

Robot5

1



Save


2

Config Guide

Select device local record storage mode

Normal(Been recording)

Alarm (recording only when the alarm is triggere...)

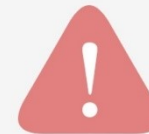

Device has no SD card

Next Step

Config Guide

Alarm Push Switch



Done



Въвеждате и повтаряте паролата


Задавате име на у-то

Избирате начин на запис

Активирате/деактивирате
моб. известия

Добавяне на 4G устройство (соларна камера)

Когато конфигурирате соларна 4G камера е необходимо да поставите 4G SIM карта в камерата. Картата трябва да бъде с премахнат PIN код.


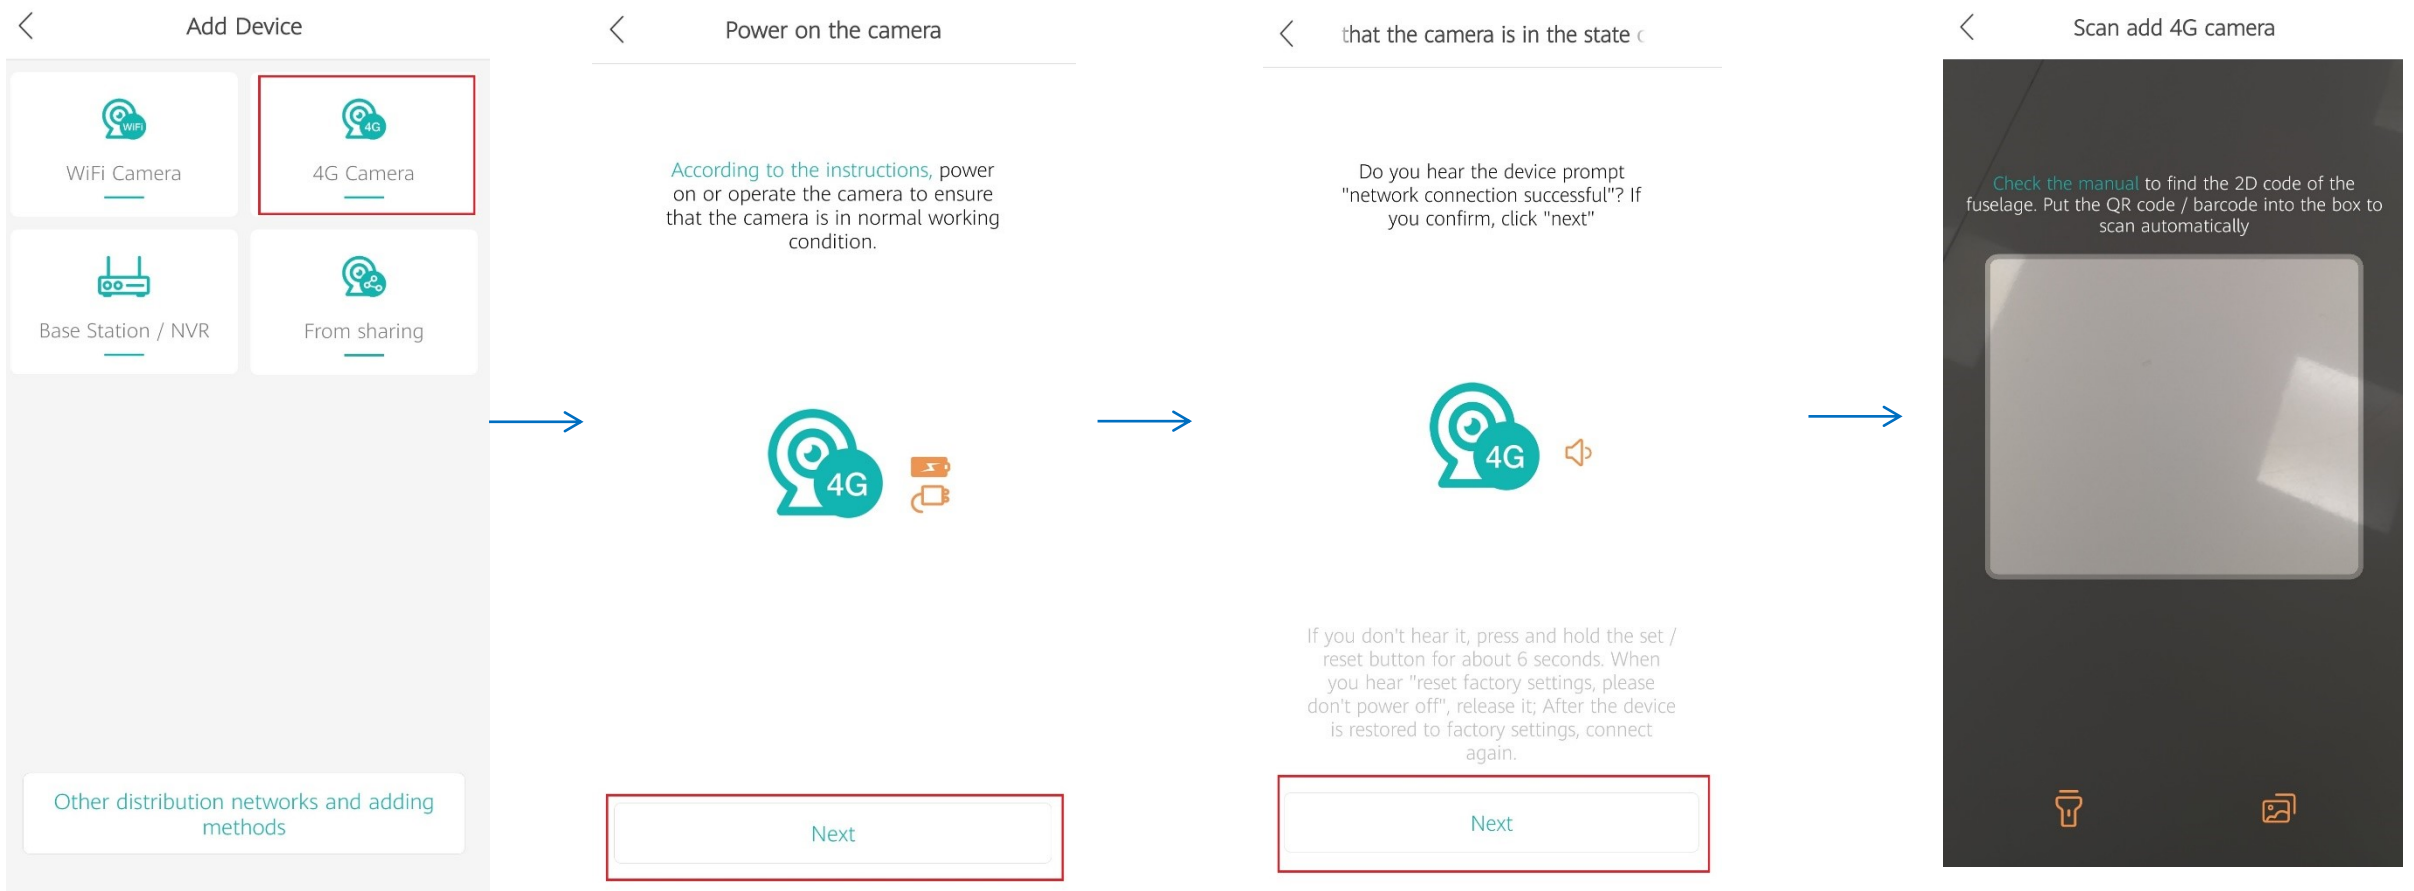


Избирате 4G камера

Уверете се, че батериите са заредени

Сканирайте QR кода от кутията на камерата

Добавяне на 4G устройство (соларна камера)

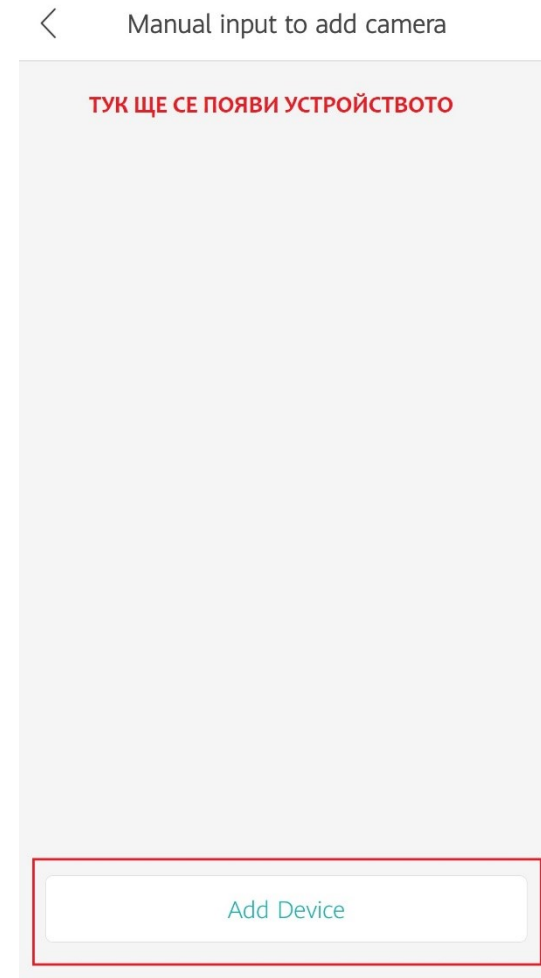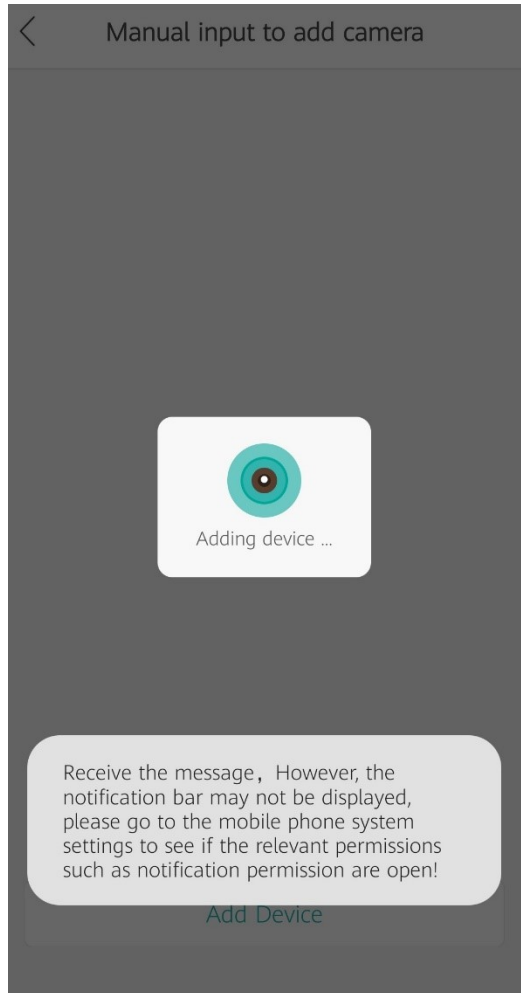


След сканиране на кода, камерата ще се появи в списъка


Избирате камерата от списъка и потвърждавате с бутона ADD DEVICE

Добавяне на вече конфигурирана камера на втори телефон – вариант 1


След като камерата е конфигурирана към WiFi мрежата и вече се използва от един телефон, може да бъде даден достъп на допълнителни телефони които да имат възможност да администрират и наблюдават камерата. Това става като следвате стъпките:

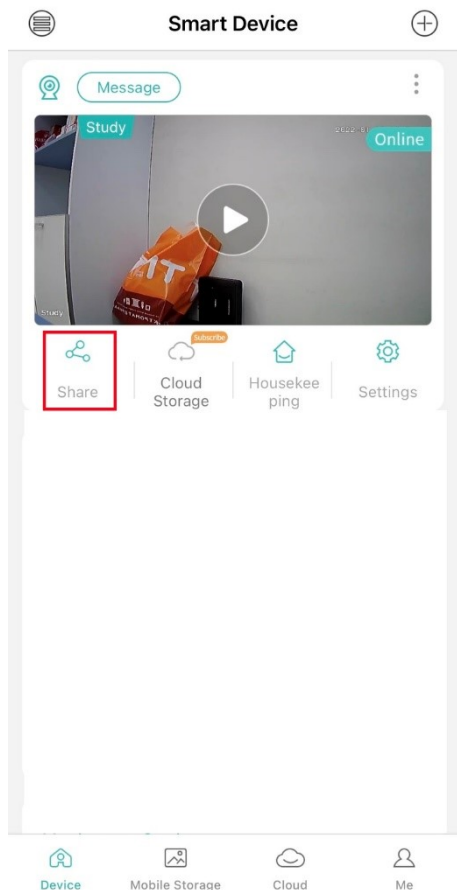

Избирате бутон Share


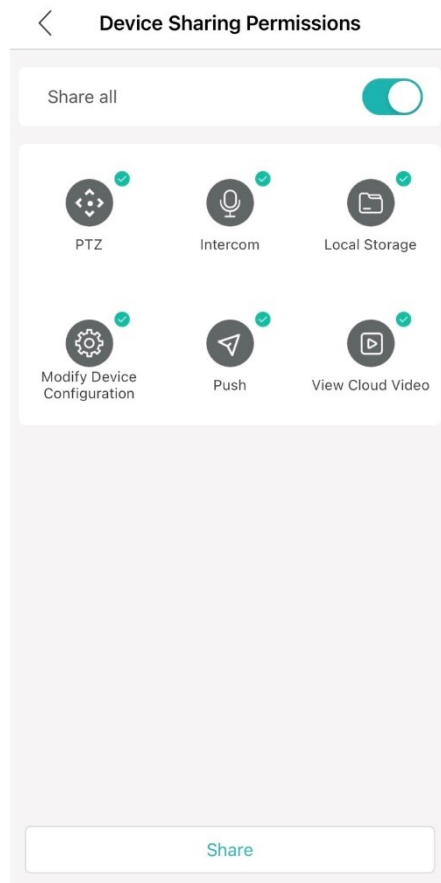


Избирате функциите които да споделите и потвърждавате с Share

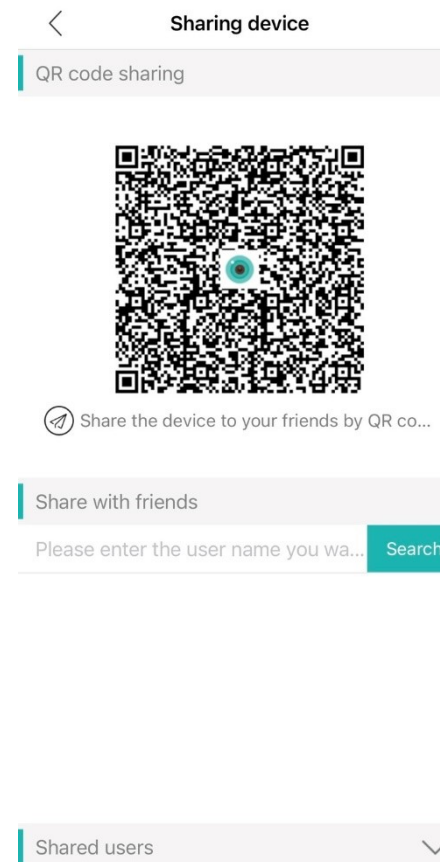

Въведете потр. име на профила от втория телефон . Камерата е добавена на второ устройство

Добавяне на вече конфигурирана камера на втори телефон – вариант 2

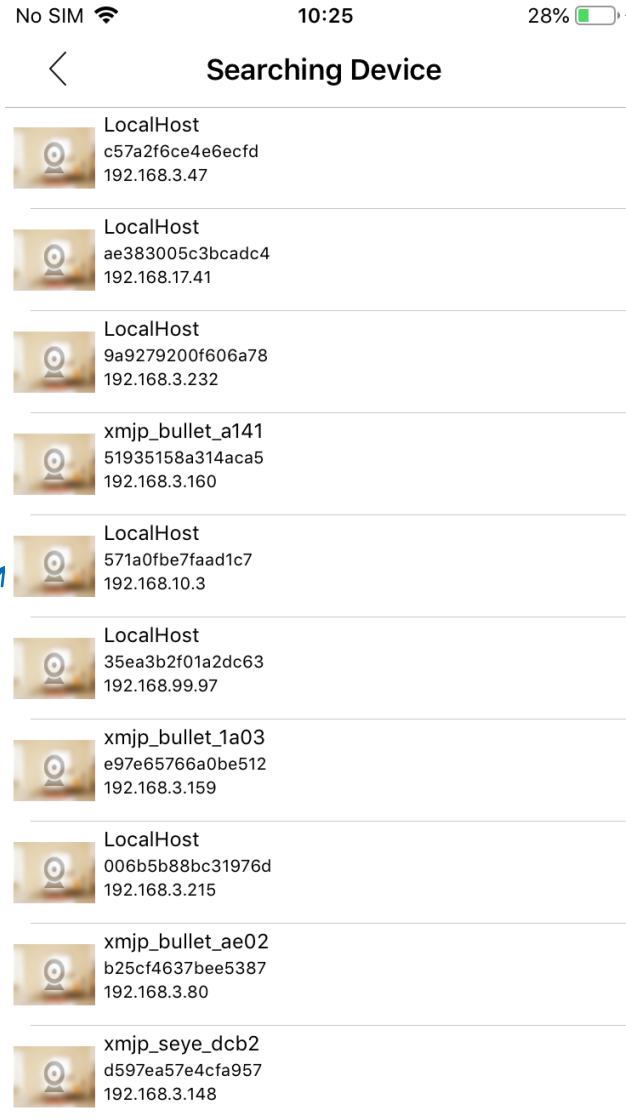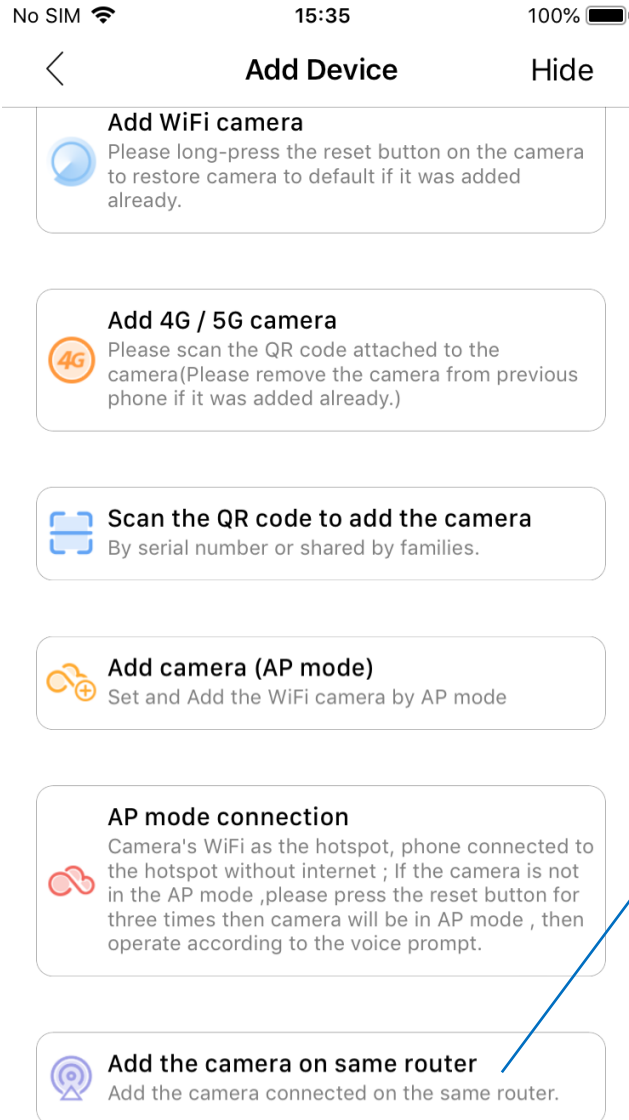

Изберете + и след това : Add the camera on same router

След като телефона сканира мрежата и в списъка ще се появят всички устройства които не са добавени в профила

Main Menu – Главно меню

Delete Device – Изтриване на у-во


С дълго задържане върху камерата се появява бутон изтриване

Mobile Storage – Мобилна памет

В това меню се съхраняват снимките и клиповете запаметени в паметта на телефона

Device - Устройства

Тук ще намерите всички добавени устройства в профила

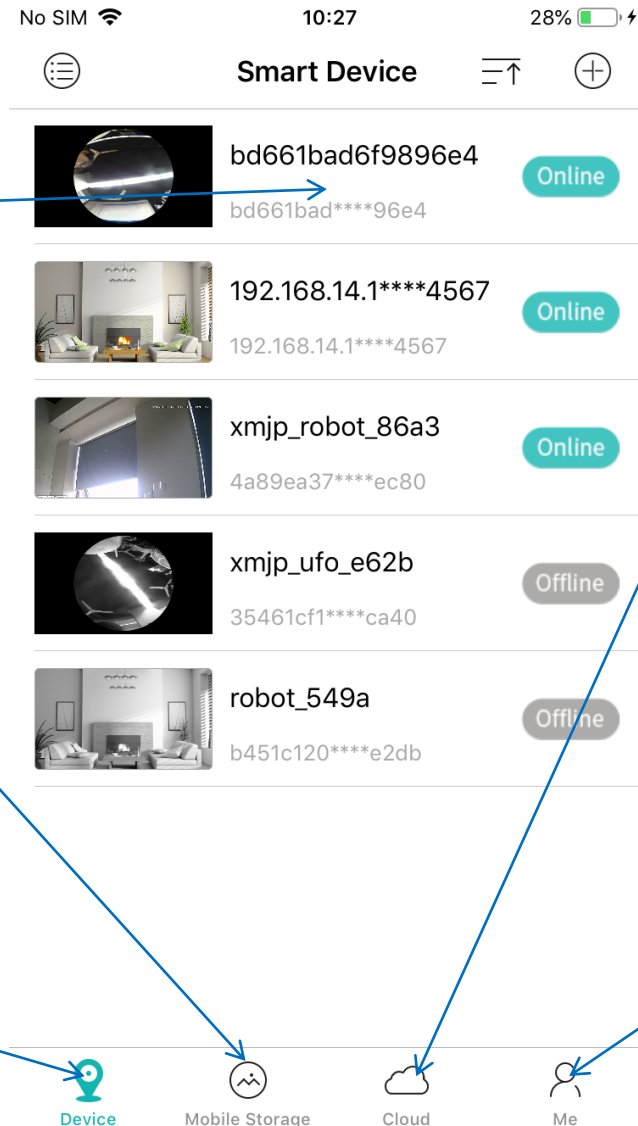

Cloud – Облачна услуга за запис

Платена облачна услуга за запис към сървър на производител

Me – Моята информация

- Account - Профил
- Sharing Management -
- Feedback – Обратна връзка
- Help - Помощ
- Tools - Инструменти
- About – Информация за приложението


Live Video – Наблюдение в реално време - функции



Settings - Настройки


Забележка: За тестова камера е използвана FishEYE 360° камера

Активиране на аудио, избор на стрийм – HD и SD ,разделяне на екрана, изрязване на част от клип или видео, разпъване на пълен екран.

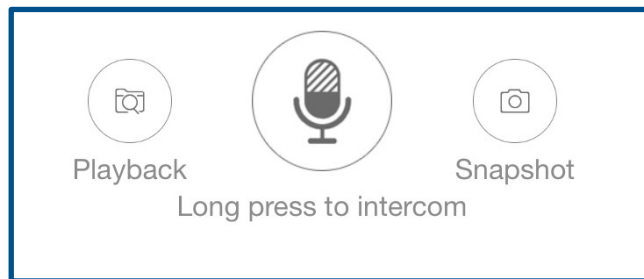

- Playback - Възпроизвеждане на записи : възпроизвеждане на видео или снимки → за детайлна информация за възпроизвеждане на записи, вижте страница за подробно възпроизвеждане на записи
- Long press to intercom - Дълго задържане върху микрофона : активиране на двупосочно аудио
- Snapshot - Скриншот : Заснемане на снимка на екрана


Преглеждане на записи

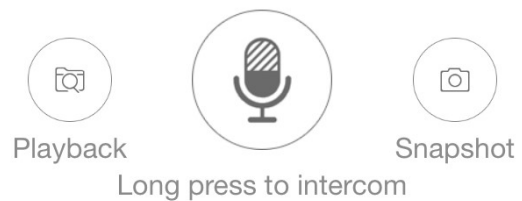

Когато кликнете върху бутон Playback, избирате какво да възпроизведете видео или СНИМКИ



Cancel



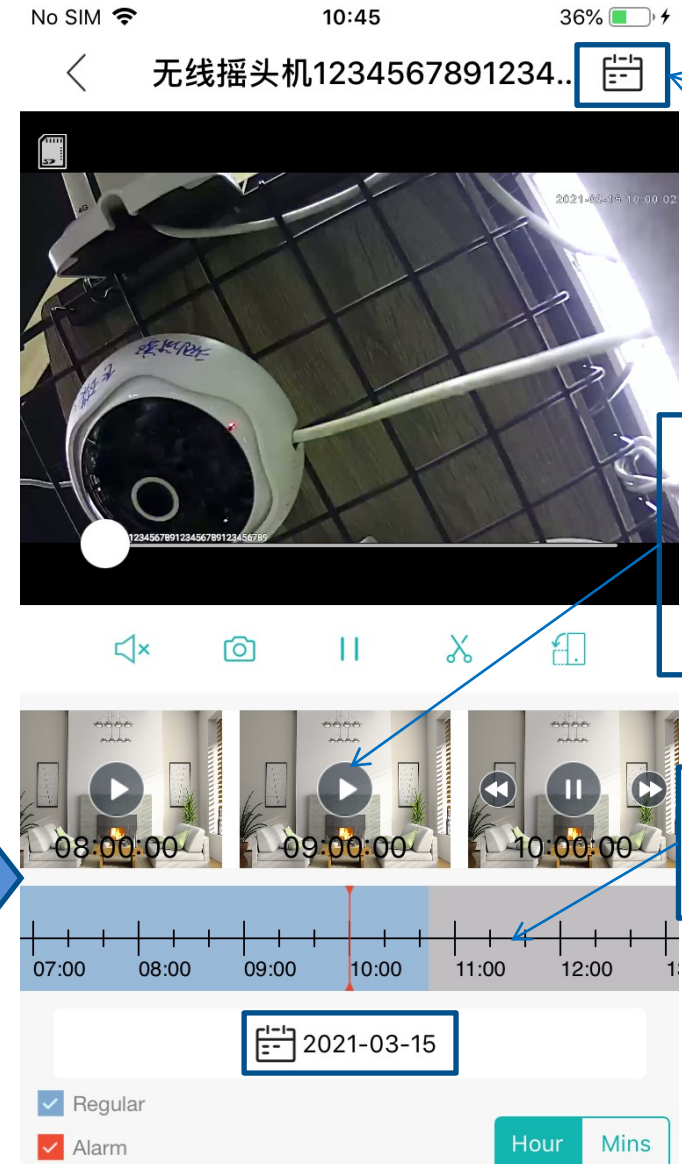


Избор на ден

С дълго задържане избирате да свалите файла

Часови интервали на запис




Basic Settings - Основни настройки

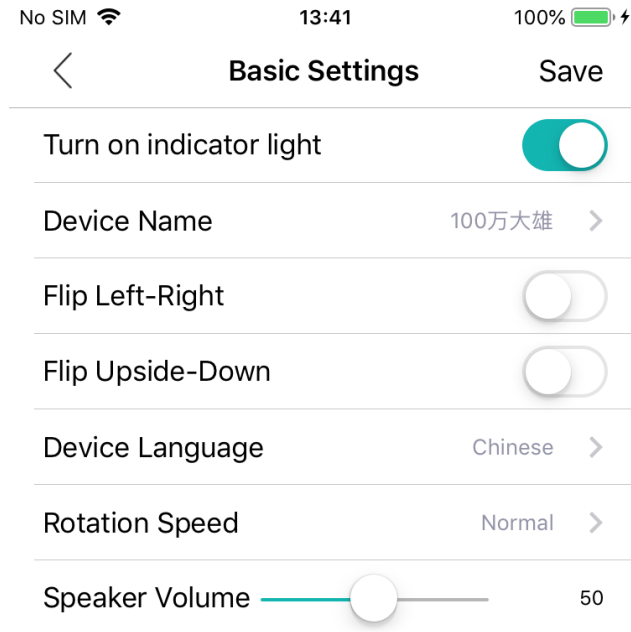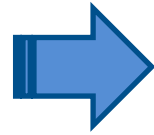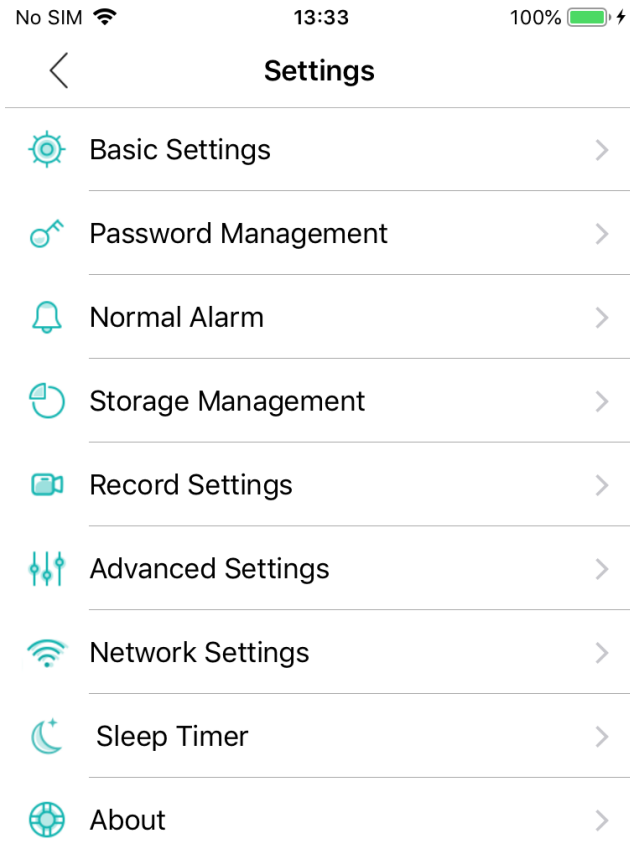

Basic Settings–Основни настройки

От тук можете да промените име на камерата, език, скорост на завъртане, сила на високоговорител, да завъртате изображението по хоризонтала и вертикала




Basic Settings - Основни настройки

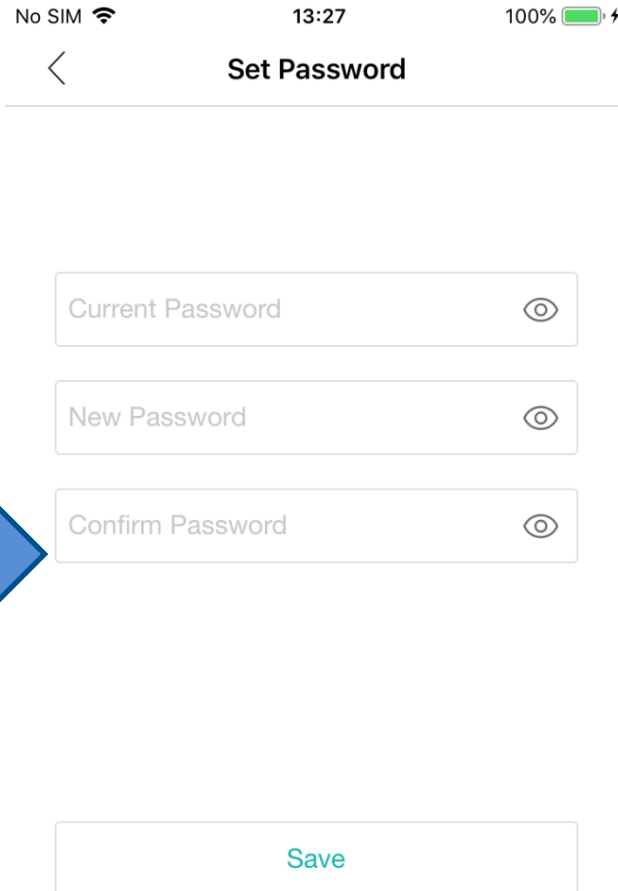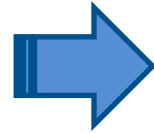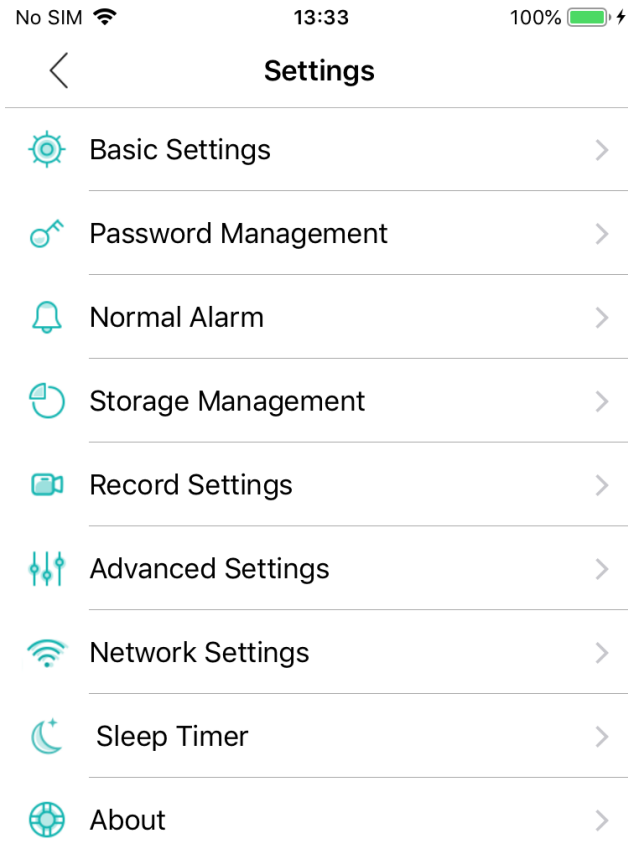

Password Management

Можете да промените паролата за достъп на камерата




Basic Settings - Основни настройки

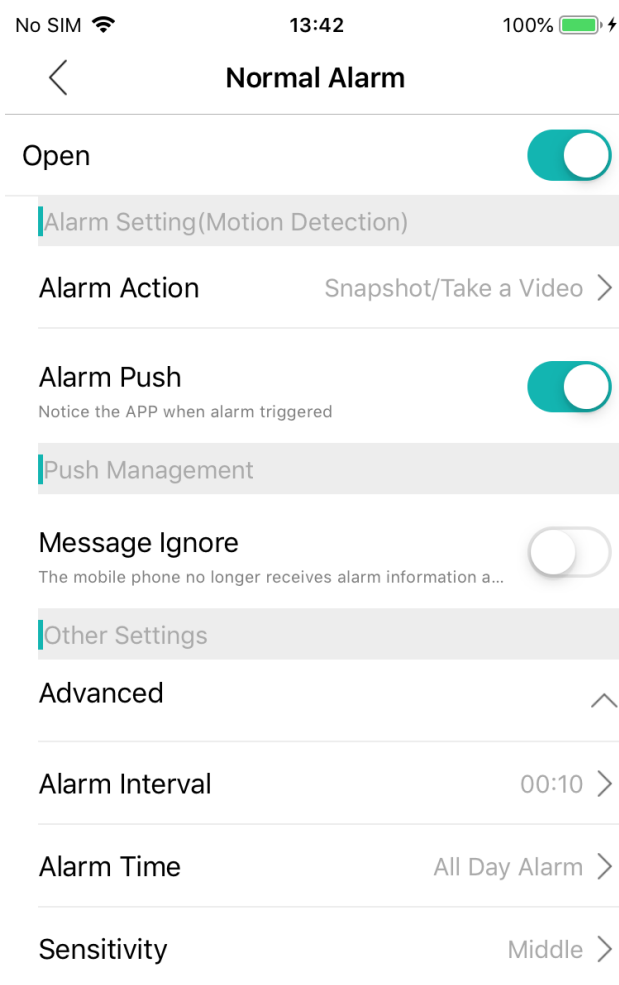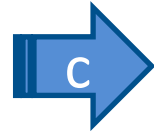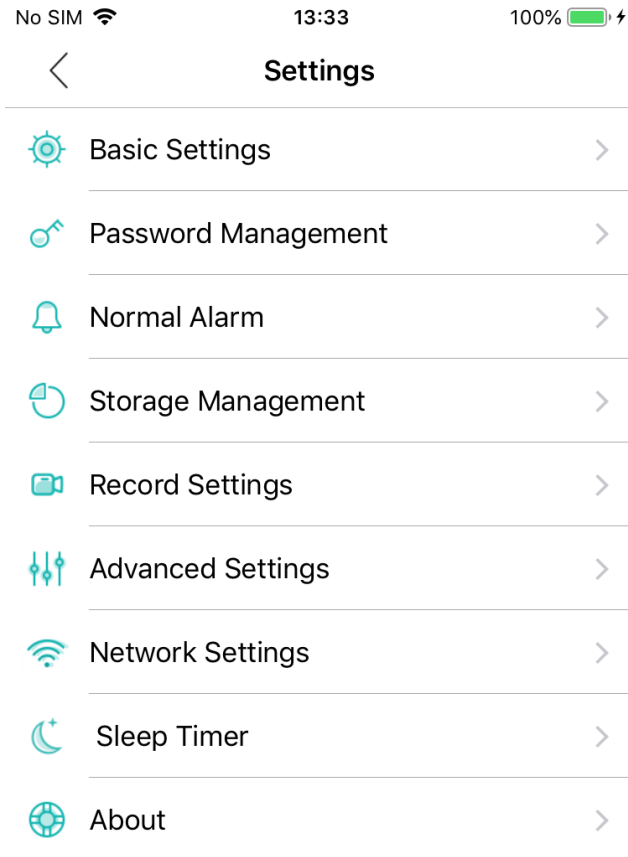

Normal Alarm

След като активирате алармата, можете да активирате/деактивирате известията от Alarm Push, време на активност на аларма и чувствителност



Basic Settings - Основни настройки

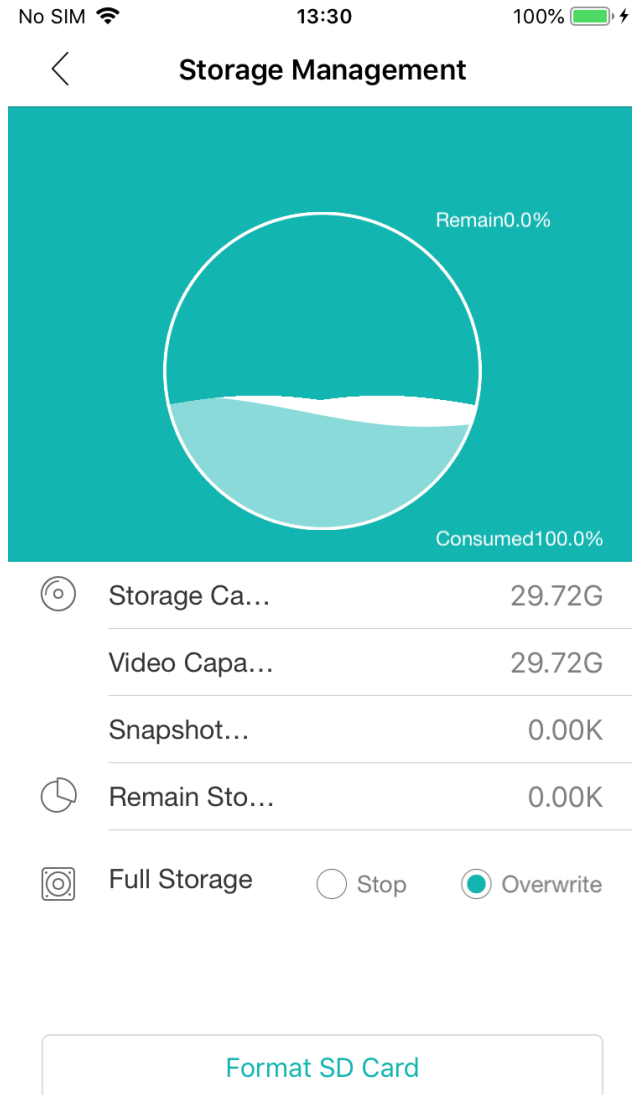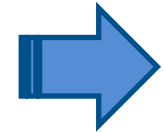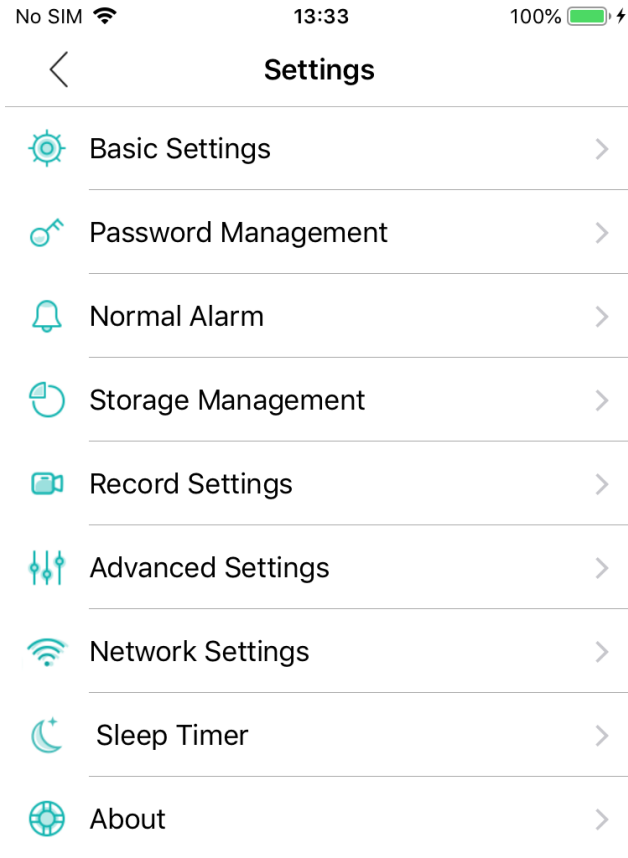

Storage Management

Управление на MicroSD картата памет



Basic Settings - Основни настройки

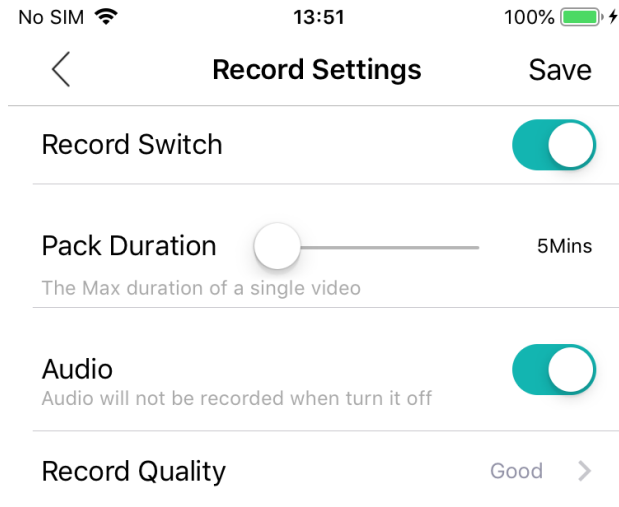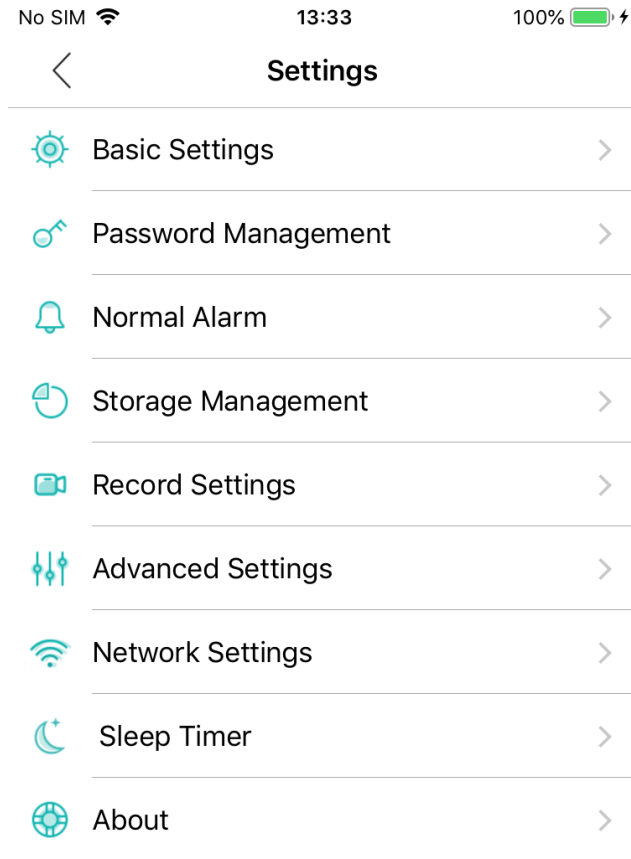

Record Settings

Настройки за запис –
активиране на запис, дължина
на клипове, активиране на
аудио, качество на запис


Basic Settings - Основни настройки

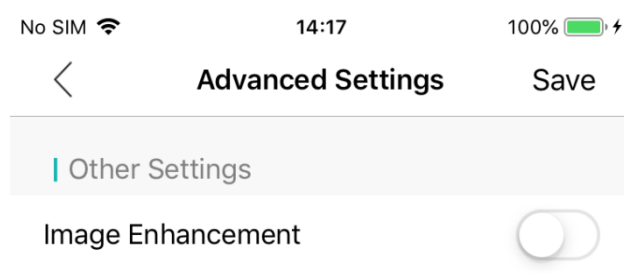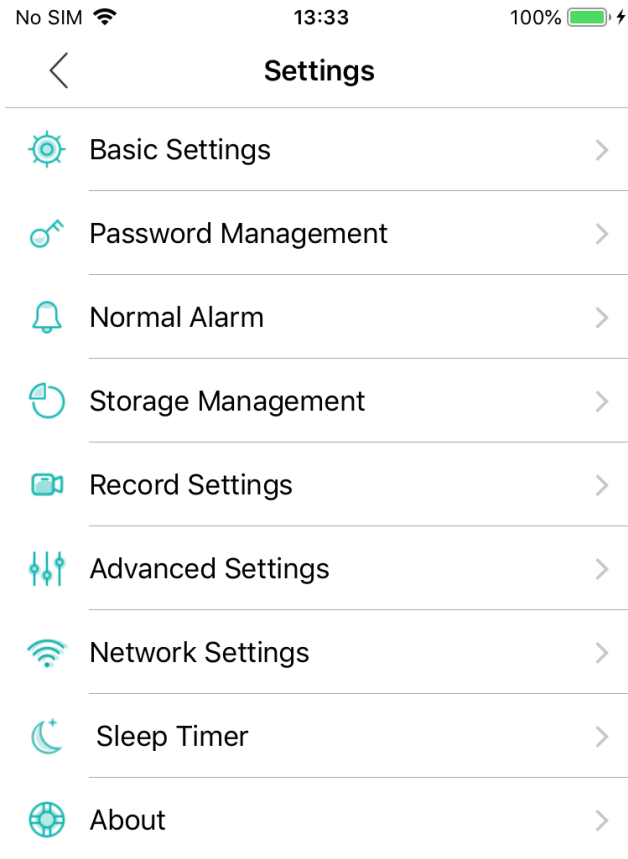

Advanced Management

Завъртане на изображението на камерата

Basic Settings - Основни настройки

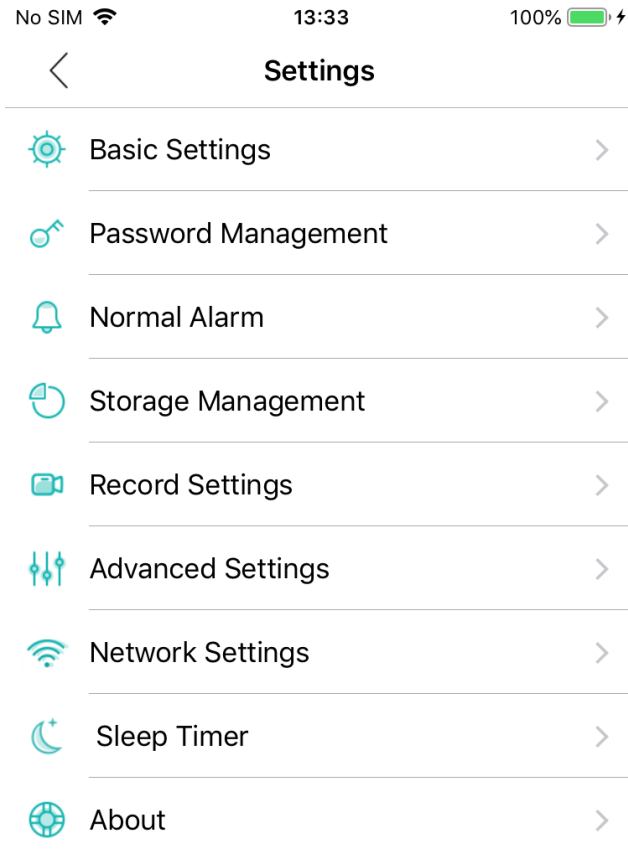


* Note: If you can not find a WiFi to connect to your device, refres...

Save

Network Settings

Променят режим на работа на камерата – AP Mode (камерата излъчва мрежа към която се свързват с телефон само в обхвата на камерата, използва се на места в които няма интернет), Routing Mode – режим на свързване на камерата с безжичен рутер за наблюдение от всяка точка на света


Basic Settings - Основни настройки

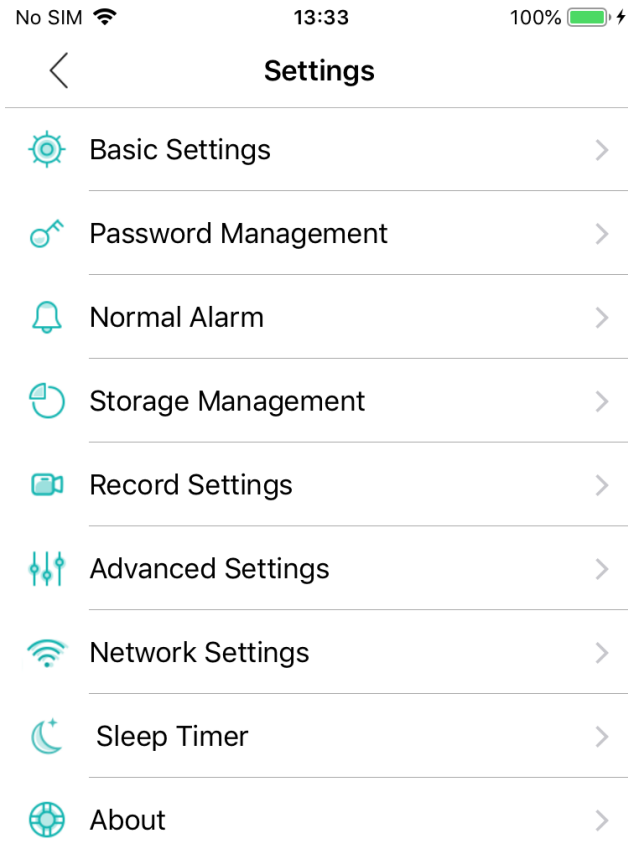

About

Информация за устройството – версия на софтуера, сериен номер, час и часова зона. Рестартиране на камерата и връщане на фабричните настройки на устройството


Меню – аларми и съобщения

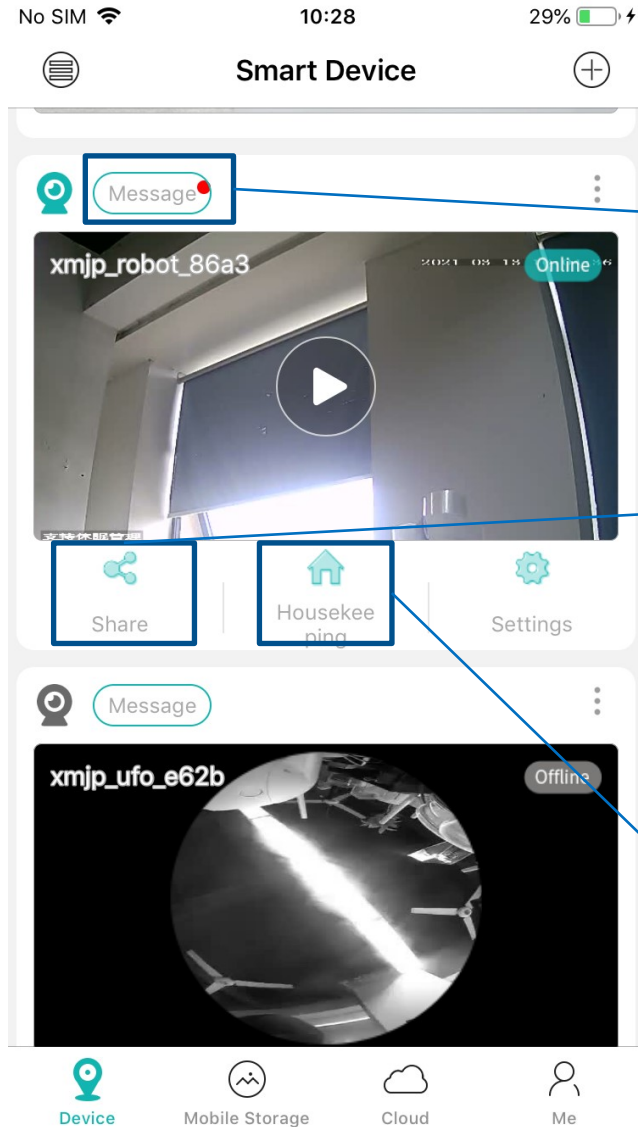


Message : Когато има регистрирано известие при засечено движение, може да бъде проверено от тук

Share : Можете да споделите устройството с други потребители

Alarm: Когато настройките за известяване са направени, при избиране на бутон Housekeeping получавате известия незабавно

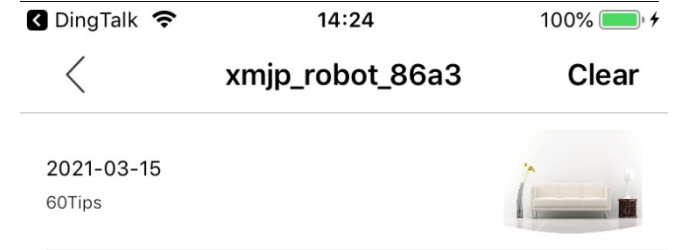

KASSABA
SYSTEMS

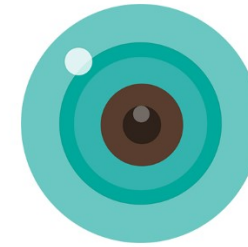

**За още информация посетете секция Инструкции:
<https://www.kassabasystems.com/blog/instrukcii>**
